

## 使用上のご注意

本器は平成15年厚生労働省令第101号に適合する飲用可能な水を対象としております。

次のような水は通水しないでください。故障の原因となることがあります。

- (1) 濁りのひどい水。
- (2) 硬度の高い水。
- (3) 塩分の多い水。
- (4) 赤サビの多い水。
- (5) 60 以上のお湯( 整水器本体 )

本器は一般家庭での使用を対象としています。

本器には安全装置としてツインセーフティバルブが内蔵されています。

ツインセーフティバルブは、

### 1. 熱水流入防止機能

約50 以上のお湯の、本体への流入を防止します。

### 2. 逃し弁機能\*

本体への入水圧力0.25～0.3MPaで、動作します。

以上2つの安全機能を備えたバルブです。

\*逃し弁機能は、カートリッジの目詰まりや接続ホースの折れ等で、本体への入水圧力が設定値以上に高くなった場合( 0.25～0.3MPa )に動作します。


\*逃し弁動作時には動作音( ブー )を伴います。




使用方法等の注意については、必ず「安全のために」の項目を併読のうえ、ご使用ください。

## 各部の名称

## 〔正面〕

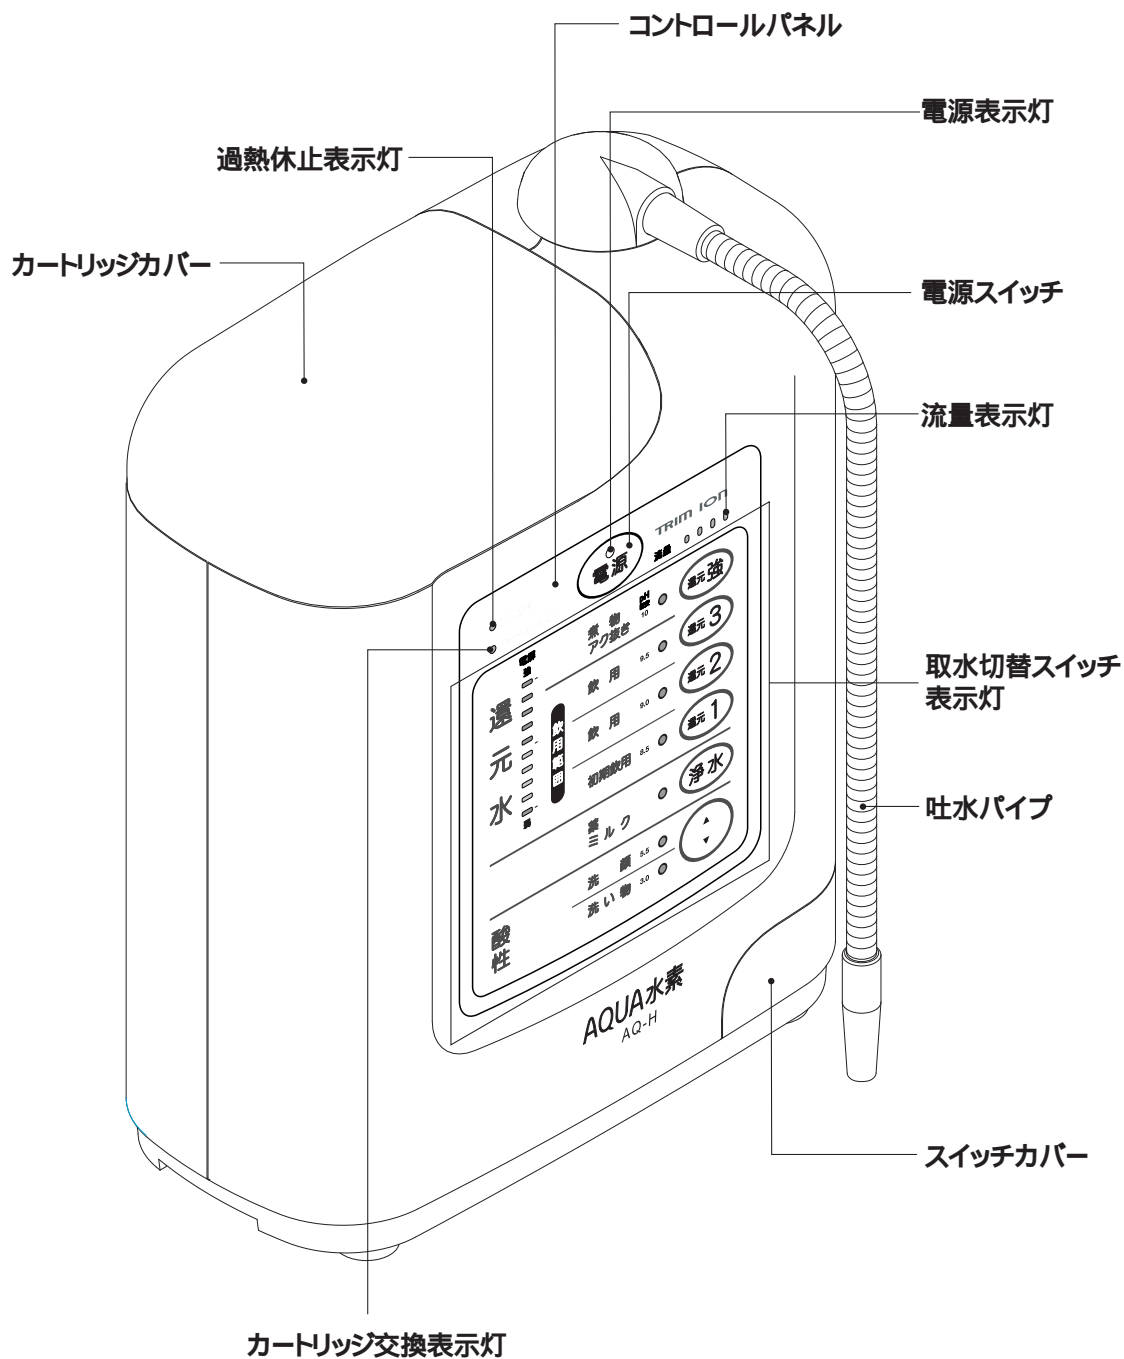

## コントロールパネル部名称と働き

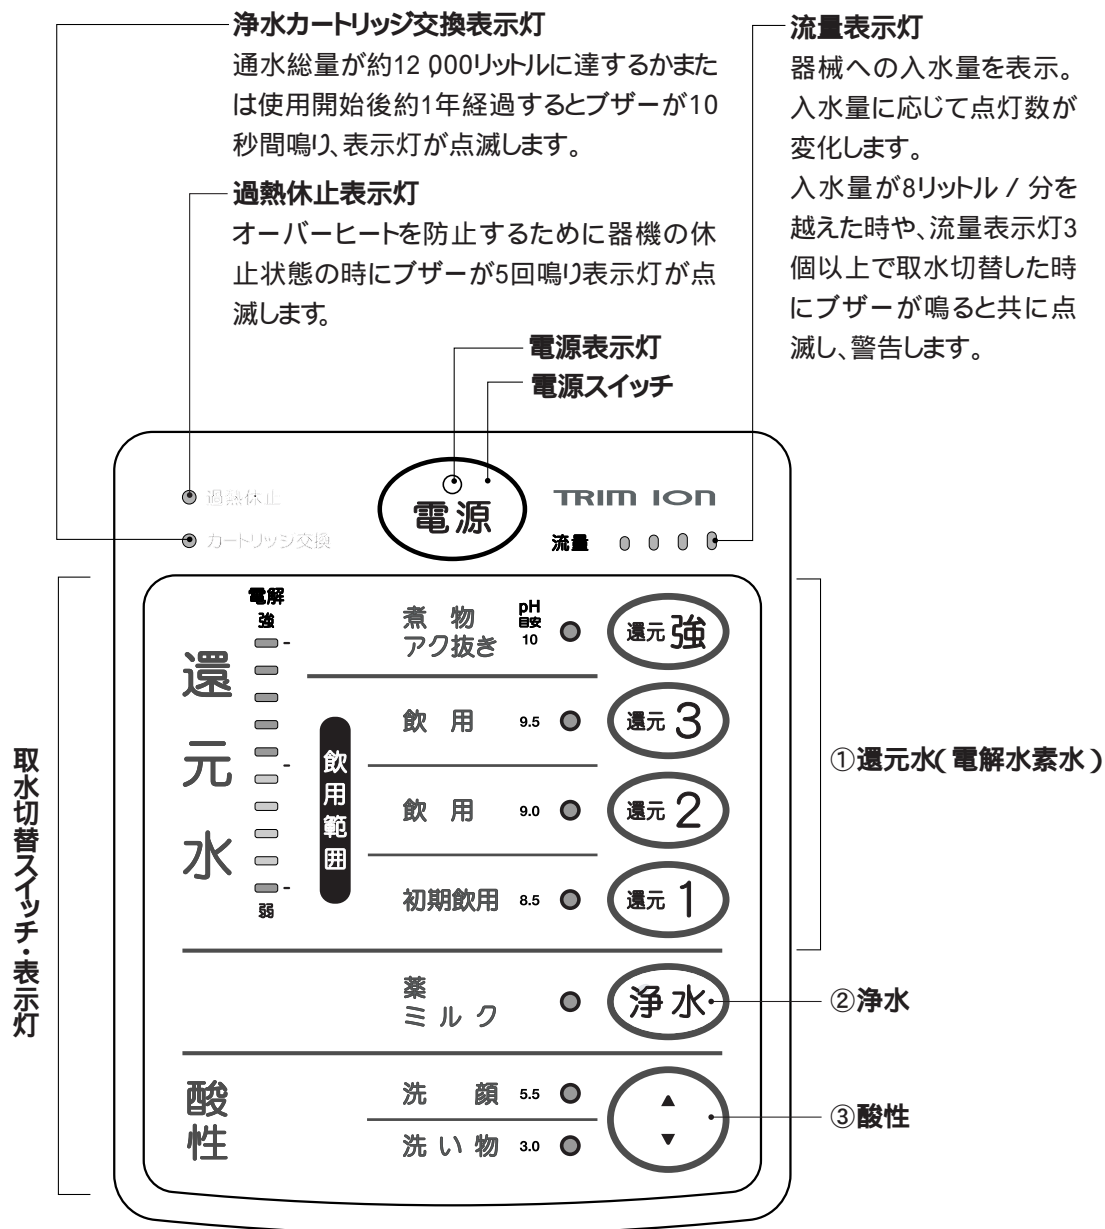

## ①還元水( 電解水素水 )

還元水( 電解水素水 )を取水するときに用途に応じたスイッチを押します。

還元1 還元2 還元3 還元強の順に還元水( 電解水素水 )濃度が高くなります。

## ②浄水

水道水の塩素等を除去した水が取水できます。

## ③酸性

酸性水を取水するときに用途に応じたスイッチを押します。洗顔 洗い物の順に酸性水の濃度が高くなります。

## スイッチポケット部名称と働き

スイッチカバーを外して操作してください。(取り外し方法はP.20を参照してください。)

### 排水量調整弁

排水ホースから出る水量の調整をします。右に回すと排水量が多くなり、左に回すと少なくなります。

出荷時に調整済みですので必要時以外には回さないでください。

### メロディスイッチ

通常スイッチは全て下側です。

#### 1 機能確認用

使用しないでください。

#### 2 メロディ入 / 切


上側になると還元水( 電解水素水 )取水時のメロディが鳴りません。

#### 3 メロディ大 / 小

上側になるとメロディ、ブザーの音量が大きくなります。

#### 4 OFF

使用しないでください。

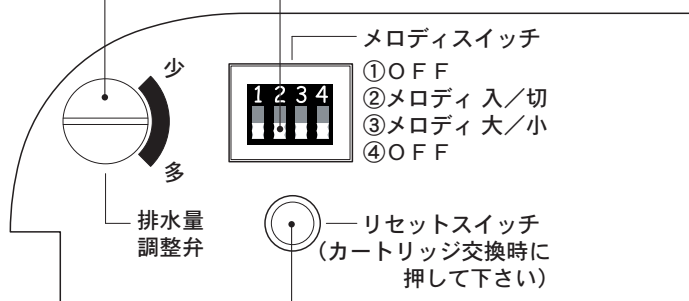


### リセットスイッチ


浄水カートリッジ交換後に押してください。浄水カートリッジ交換表示灯が消え、使用水量積算値が0に戻ります。設置後使用開始前にも必ず押してください。

## 各部の名称


## [ 背面 ]

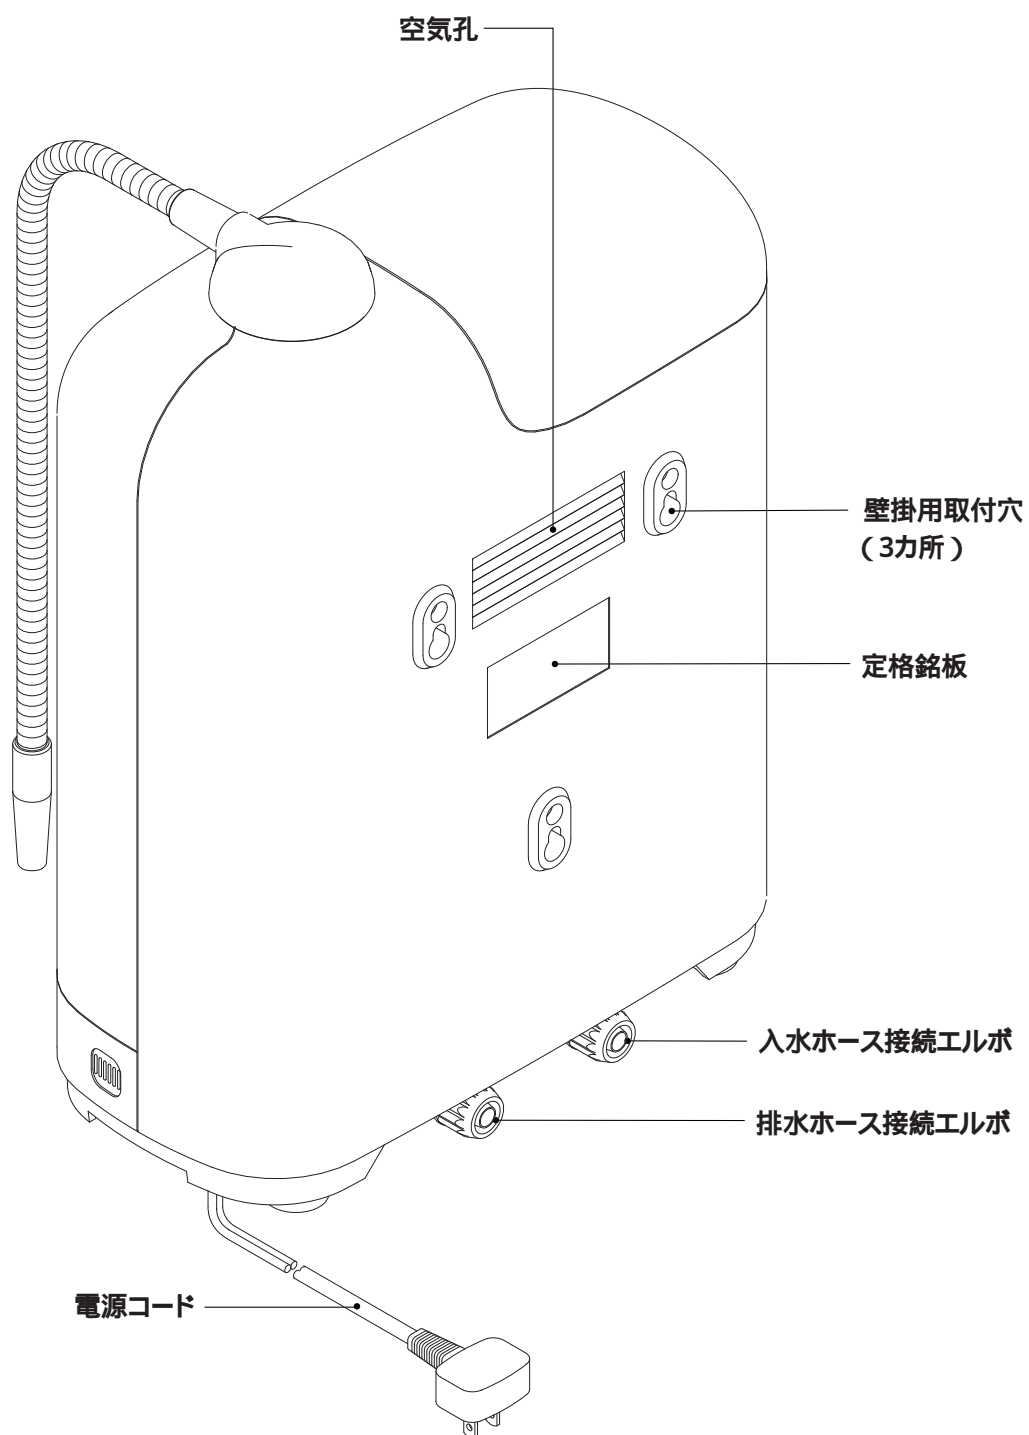


付属品 Dセットは除外品です。別途お取り寄せとなります。

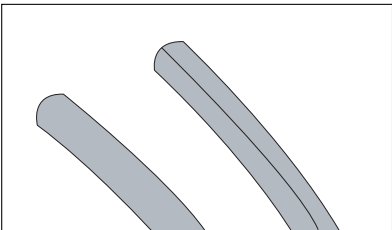


入水ホース(ライン入り)・排水ホース

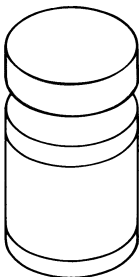

乳酸カルシウム




試験管



フェノールフタレイン溶液




スプーン

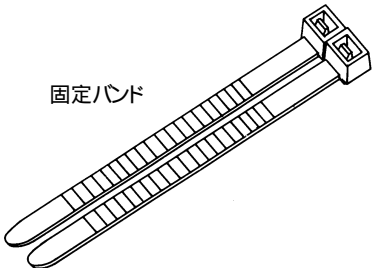

固定バンド



締付キャップ

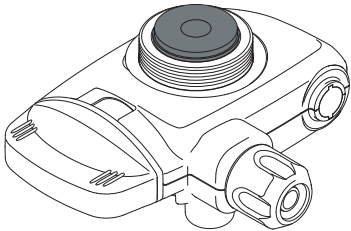


分岐水栓本体

<b>Aセット C-リング</b>  16mm(白)  17.5mm(ブルー)  19mm(グレー)	<b>Bセット 泡沫金具アダプター (外ネジ用)</b>  国産用(白)  外国製用(グレー)
<b>Cセット 泡沫金具アダプター (内ネジ用)</b>  国産用(白)  外国製用(ブルー)	<b>Dセット</b>  ビス止め金具



保証書

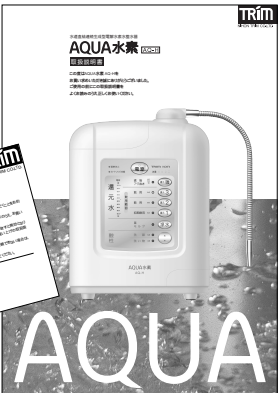


取扱説明書



pH測定液標準変色表

Dセットは別途お取り寄せとなります。  
販売店にお申し付けください。

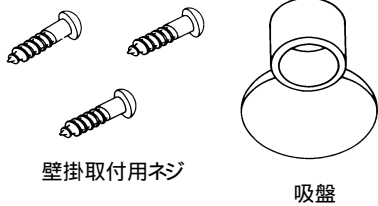

壁掛取付用ネジ

吸盤

## 本体の設置

水平な安定したところに設置してください。


次のような場所には設置しないでください。

- ( 1 ) 火を使用しているところ、その他高温部( 60 以上 )の近く。
- ( 2 ) 湿気やほこりの多いところ。
- ( 3 ) 浴室や風雨にさらされる等水のかかりやすいところ。
- ( 4 ) 直射日光が当たる場所やコンロ、ストーブ、湯沸器等の近く。
- ( 5 ) 凍結の可能性のあるところ。
- ( 6 ) 流し台より低いところ。( 足元や流し台の中など )
- ( 7 ) 油が付着しやすいところ。



壁掛けで使用する場合は以下のことに注意して取付けてください。

- ( 1 ) 取り付ける壁の強度が、本体重量に耐えられるか確認してください。
- ( 2 ) 付属の壁掛け用穴あけ台紙により穴あけ位置を決めてください。
- ( 3 ) 付属の壁掛け用取付けネジを図の位置までネジ込んでください。( 3ヶ所 )
- ( 4 ) 本体背面の壁掛け用取付穴シールをはがし、取付済の壁掛け用取付ネジに固定します。

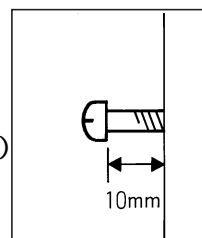

電源コードをコンセント( AC100V、50 / 60Hz )に接続してください。

本体の設置については、必ず「安全のために」を併読のうえ、設置してください。